Guide de branchement Q200/HE pour Évènement

Démarrage de l'enregistreur:

1. Enlevez la vieille pile et remplacez-la par une pile neuve, soit alcaline, soit à hydrure métallique de nickel. Refermez le couvercle..
2. L'inscription « Q200/HE » apparaît d'abord sur l'écran à cristaux liquides, puis l'écran affiche un compte à rebours de 15 secondes.
3. Effacez les évènements « envoyé(s) » en appuyant sur l'une des flèches pendant 3 secondes. Réglez les paramètres. (Voir au dos pour plus de détails.)
4. Branchez l'appareil au patient. L'enregistrement démarre au bout de 15 secondes – lorsque l'heure actuelle et le total des évènements apparaissent à l'écran.

Pour plus d'instructions, consultez le guide de Démarrage rapide au dos, ou bien reportez-vous au manuel de mode d'emploi du Q200/HE.

Placement de 2 électrodes pour Évènement

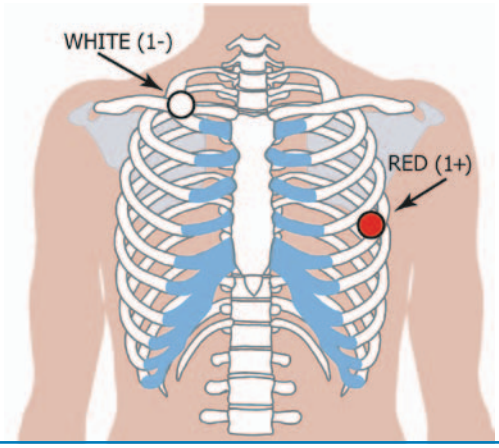

Canal 1

- 5ème côte, ligne axillaire antérieure gauche
- Mi-claviculaire, droite

Enlevez la pile en introduisant un objet épointé (un stylo, une pièce de monnaie, etc.) entre la pile et le bord du haut de l'enregistreur; appuyez doucement. La pile devrait s'éjecter.

Technology in Practice™

QRS Diagnostic
6901 E. Fish Lake Road, Suite 188
Maple Grove, MN, USA 55369
800.465.8408 | +1.763.559.8492 | Fax +1.763.559.2961
info@QRSdiagnostic.com | www.QRSdiagnostic.com

Release Date: 04/12
EC REP Advena Ltd
33 Bridge St.
Hereford HR4 9DQ
UK
CE 0086
600001-00A (French)
© QRS

Démarrage rapide Q200/HE pour Évènement

ACCÉDER AU MENU PRINCIPAL

- Enlevez, puis réintroduisez la pile.
- Stoppez le compte à rebours de 15 secondes en appuyant sur les boutons : ENTER, ▲,▼, EVENT, dans l'ordre.
- L'inscription « QRS Diagnostic » apparaît sur l'écran à cristaux liquides.
- Appuyez sur ENTER pour continuer sur le menu principal.

RÉGLER LES PARAMÈTRES ÉVÈNEMENT

Utilisez les flèches – ▲ or ▼– pour déplacer le curseur, ou pour augmenter/diminuer les valeurs, le bouton ENTER pour sélectionner les menus, et le bouton ENTER pour mettre à jour les paramètres :

Sec pré-év. – secondes sauvegardées avant l'évènement.

Sec pst-év. – secondes sauvegardées après l'évènement.

Evèn.max – Maximum d'évènements sauvegardés avant la requête d'émission. Si réglé sur 0, Q200/HE fournira uniquement des émissions en temps réel.

Canaux – 1 ou 2 canaux d'enregistrement.

Paramètres d'émiss. – Pour régler la vitesse et le volume d'émission.

Message appel – Les messages et sons des évènements peuvent être activés ou désactivés.

Après avoir réglé les paramètres, déplacez le curseur sur « Retour » sur la ligne du haut et appuyez sur ENTER de manière à revenir aux menus précédents et enfin démarrer l'enregistreur.

RÉGLER LES PARAMÈTRES DE DÉTECTION AUTOMATIQUE

Utilisez les flèches – ▼ ou ▲– pour déplacer le curseur ou pour augmenter/diminuer les valeurs, le bouton ENTER pour sélectionner un menu, et le bouton ENTER pour mettre à jour les paramètres:

Dét auto– Activer/désactiver l'automatisme, ou activer la détection Mode intelligent.
Dét AF – Activer/désactiver la détection de fibrillation auriculaire.
Lim. brady – Régler le rythme cardiaque Brady (20-100) maximum
Lim. tachy – Régler le rythme cardiaque Tachy (50-300) minimum
Lim. pause – Déterminer la durée de pause en secondes (entre 2,0 et 10,0)
Séparation - Nombre limite d'évènements stockés pendant une durée déterminée (entre 2 mn et 20 mn). Si réglé sur Mode intelligent, l'enregistreur choisira le « meilleur » évènement pour chaque type pendant cette durée. Sinon, seul le premier évènement sera mis en mémoire.

Après avoir réglé les paramètres, déplacez le curseur sur « Retour » sur la ligne du aut et appuyez sur ENTER pour démarrer l'enregistreur.

TRANSMETTRE, STOCKER OU EFFACER UN ÉVÈNEMENT

Pour transmettre ou envoyer un ou des évènement(s), appuyez sur le bouton ENTER.

Pour sauvegarder un ou des évènement(s) sur une carte mémoire SD pour le logiciel LX Event : Enlevez la pile et introduisez une carte mémoire formatée SD, le nom de la carte orienté vers le bas. Réintroduisez la pile. Les messages « COPIE ÉVÈNEMENT » et « TERMINÉ – RETIRER CARTE » apparaîtront sur l'écran. Pour enlever la carte après l'enregistrement, appuyez doucement vers l'intérieur pour qu'elle se dégage. Ne tirez jamais sur la carte pour la faire sortir de la fente, car cela endommagerait l'enregistreur.

Pour effacer un ou des évènement(s) « envoyé(s) », appuyez sur l'une des flèches vertes -▼ou▲- pendant 3 secondes. Vous verrez alors le message « EFFACE MÉMOIRE » sur l'écran et le total des évènements reviendra à 0.

MESSAGES D'ERREUR

FIL DESSER – Se produit lorsque le patient n'est pas branché, ou bien s'il y a un problème de branchement. Cela pourrait provenir d'une électrode, d'un fil conducteur ou du câble qui connecte le fil conducteur à l'enregistreur. Ce message continuera à clignoter pendant une dizaine de secondes après votre correction. Si vous le souhaitez, il est possible d'éteindre ce message via le menu principal.

Batterie FAIBLE – L'appareil continue l'enregistrement, mais la pile est faible. Il faut la remplacer dès que possible.

Batterie USÉE – L'enregistrement a cessé.

QRS®
Technology in Practice™

QRS Diagnostic
6901 E. Fish Lake Road, Suite 188
Maple Grove, MN, USA 55369
800.465.8408 | +1.763.559.8492 | Fax +1.763.559.2961
info@QRSdiagnostic.com | www.QRSdiagnostic.com

Release Date: 04/12
EC REP Advena Ltd
33 Bridge St.
Hereford HR4 9DQ
UK
CE 0086
600001-00A (French)
© QRS